



OpenComm2 PTT Standard

対応ソフトウェアとの連携操作ガイド

2026/07/22 更新

マイクボタン



軍手などを装着していても 押しやすい物理ボタン

OpenComm2 PTT Standard には、2つのボタンと、音量（電源）ボタンがすべて物理ボタンで搭載されています。

軍手などを装着していても押しやすく、タッチ感圧式と比較して誤操作を防ぐことができます。

サイドボタン

使用するソフトウェアごとに、ボタンに対応する機能


ボタン	マイクボタン	サイドボタン
スタンダード /Relay/Zello	マルチファンクション	PTT
アイコム	ミュート	PTT/マルチファンクション
BONX WORK	PTT	マルチファンクション

マルチファンクションは、再生／一時停止、通話の応答／終了／音声アシスタントが可能です。

接続方法

ヘッドセットの電源をオフの状態ですべてのコントロールを操作します。


1. ヘッドセットの電源を切った状態で開始します。
2. LED インジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ ボタンを押し続けます。
3. デバイスの Bluetooth 設定で「OpenComm2 by Shokz_II」を選択します。
4. 音声案内が「接続しました」と聞こえます。

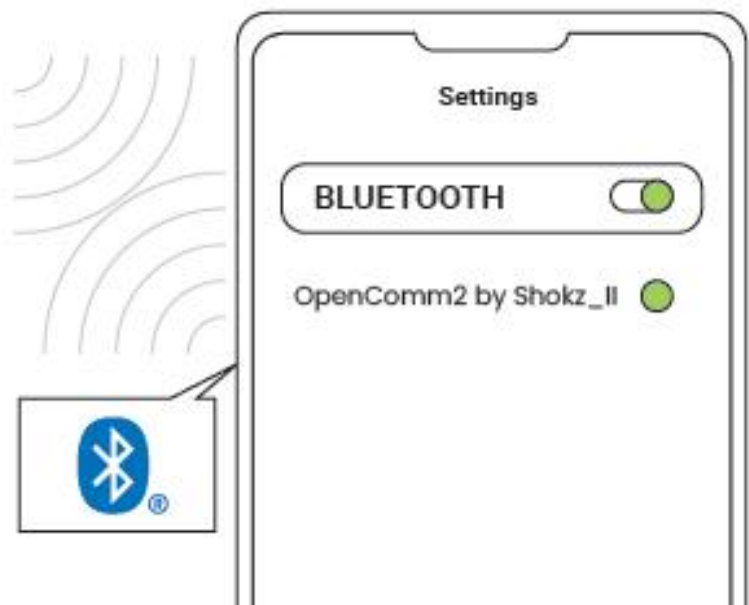

NFCペアリング

1. ヘッドセットの電源を入れた後、ヘッドセットの NFC エリアをモバイル機器の NFC 感知エリアに近づけ、モバイル機器上で NFC ペアリングを完了します。

※本機能は、iOS デバイスには対応しておりません。あらかじめご了承ください。

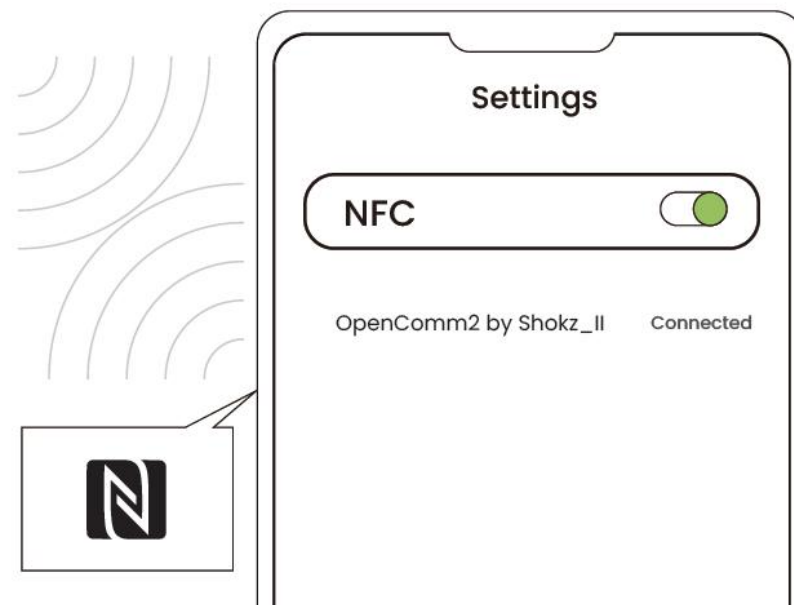



PTT互換性設定および対応ボタン機能

スタンダード / relay / ZELLO

- マルチファンクションキー：PTT
- マイクキー：再生／一時停止、通話の応答・終了、音声アシスタント

なし

- マルチファンクションキー：再生／一時停止、通話の応答・終了、音声アシスタント
- マイクキー：ミュート

アイコム

- マルチファンクションキー：PTT、再生／一時停止、通話の応答・終了、音声アシスタントに対応
- マイクキー：ミュート

BONX WORK

- マルチファンクションキー：再生／一時停止、通話の応答・終了、音声アシスタント
- マイクキー：PTT




LINE WORKSラジャー 接続方法

1. OpenComm2とスマートフォンを接続
2. Shokzアプリで「スタンダード」オプションを選択。
(PTT Standardモデルを購入時の場合には不要)
3. LINE WORKSラジャーアプリを起動し、マルチファンクションキーを長押しして通話します
4. PTTが使用できない場合は、設定画面にてデバイス設定の名称およびPTTボタンが使用中かどうかをご確認ください。
5. PTTボタンが利用中になっていない場合は、OpenComm2で選択してください。

もしAPPで対応するソフトを選択しているにもかかわらず使用できない場合は、以下の手順で再度お試しください。

- 1.Shokzアプリおよび該当するトランシーバーアプリを終了してください。
- 2.スマートフォンのBluetoothペアリング一覧から OpenComm2 を削除してください。
- 3.OpenComm2 の電源をオフにしてください。
- 4.スマートフォンのBluetoothを再起動してください。
- 5.OpenComm2 をスマートフォンと再度ペアリングしてください。

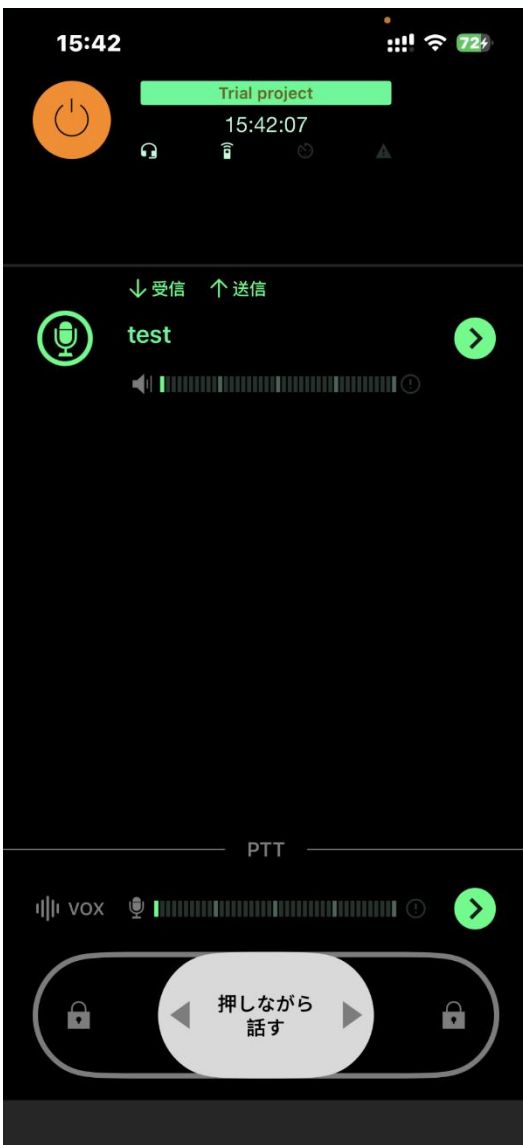


Callsign 接続方法

1. Shokzアプリで「スタンダード」オプションを選択。
2. マルチファンクションキーを長押しして通話します

もしAPPで対応するソフトを選択しているにもかかわらず使用できない場合は、以下の手順で再度お試しください。

- 1.Shokzアプリおよび該当するトランシーバーアプリを終了してください。
- 2.スマートフォンのBluetoothペアリング一覧から OpenComm2 を削除してください。
- 3.OpenComm2 の電源をオフにしてください。
- 4.スマートフォンのBluetoothを再起動してください。
- 5.OpenComm2 をスマートフォンと再度ペアリングしてください。

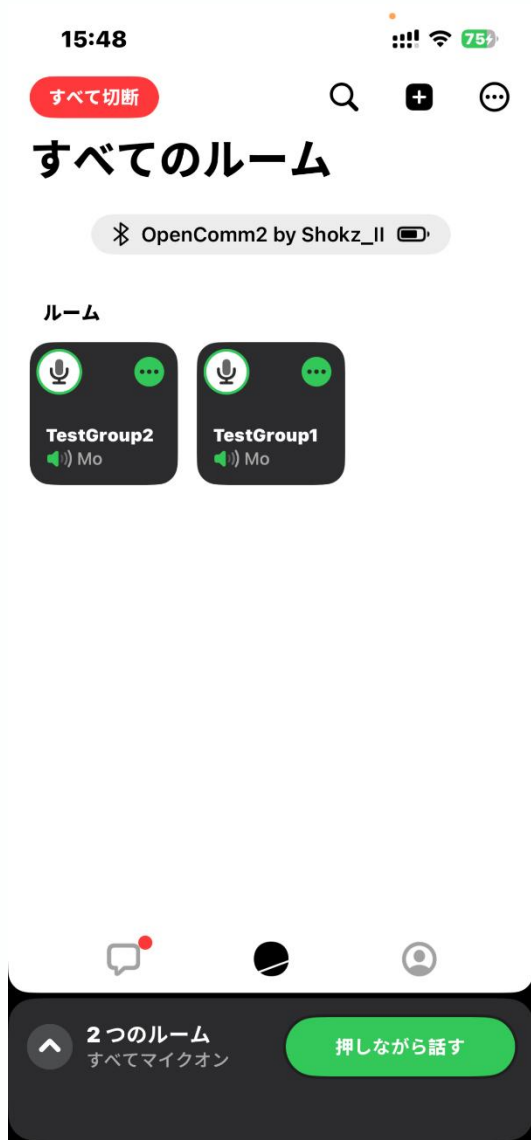


BONX WORK 接続方法

1. Shokzアプリで「BONX WORK」 オプションを選択。
2. マイクキーを長押しして通話（発話）します。
3. BONX の「トーク設定」で、マイクキーのシングルクリック／ダブルクリックの機能を設定できます。

もしAPPで対応するソフトを選択しているにもかかわらず使用できない場合は、以下の手順で再度お試しください。

- 1.Shokzアプリおよび該当するトランシーバーアプリを終了してください。
- 2.スマートフォンのBluetoothペアリング一覧から OpenComm2 を削除してください。
- 3.OpenComm2 の電源をオフにしてください。
- 4.スマートフォンのBluetoothを再起動してください。
- 5.OpenComm2 をスマートフォンと再度ペアリングしてください。

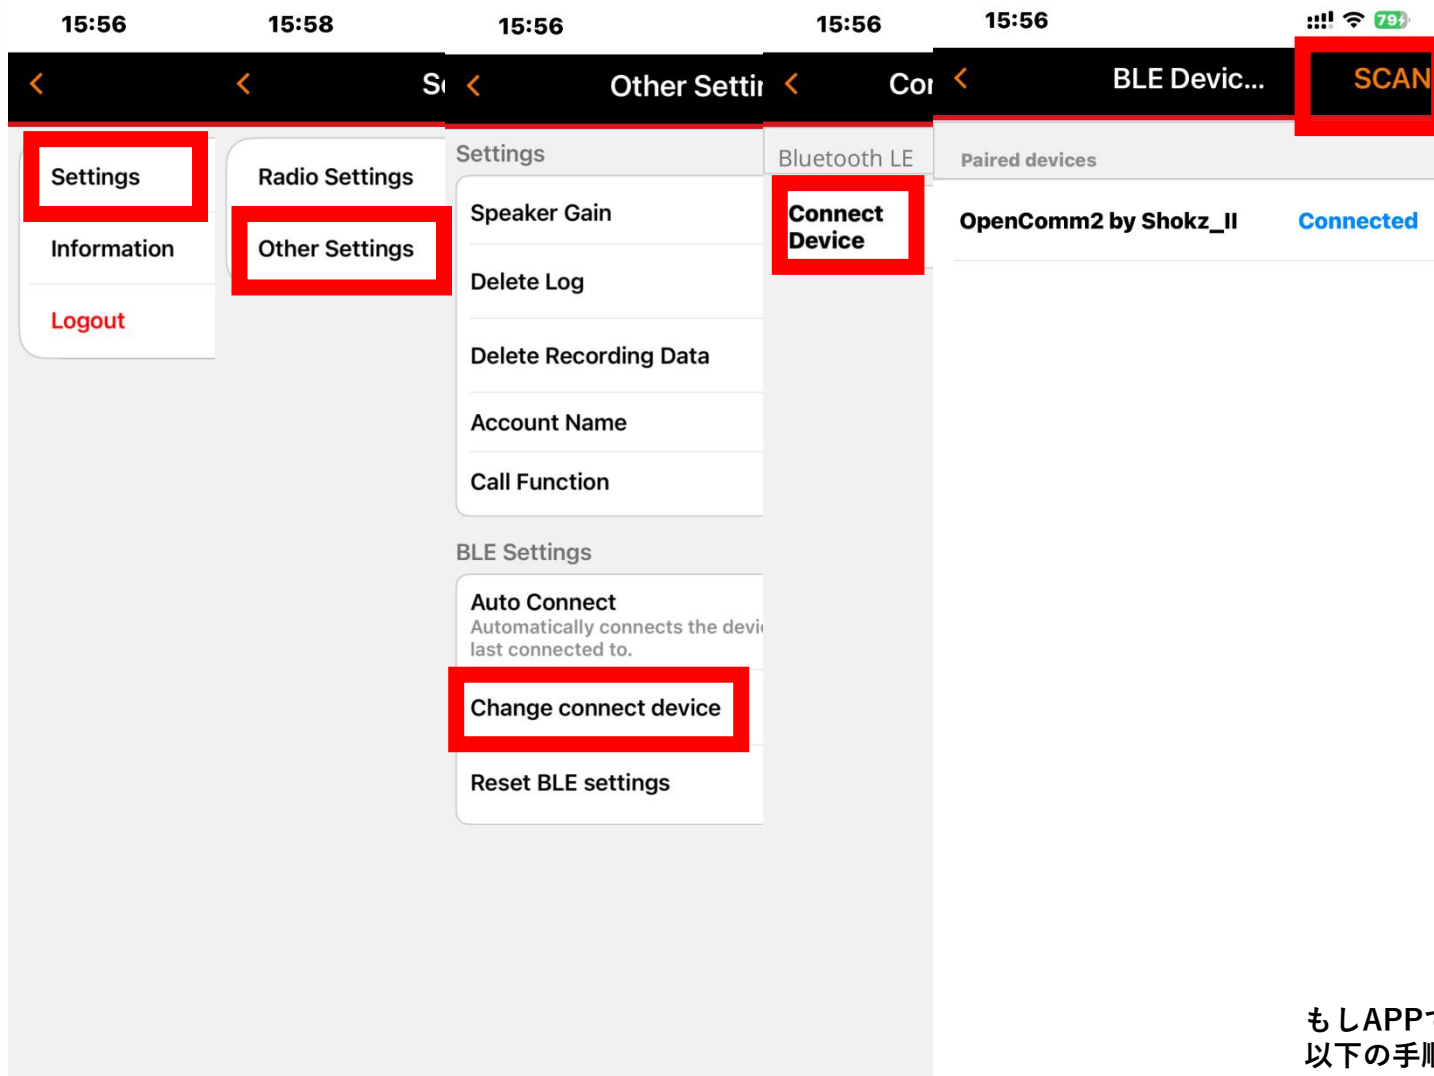


IP200 APP 接続方法

1. Shokzアプリで「アイコム」オプションを選択。
2. IP200 APP で Setting → Other Setting → Change Connect Device → Connect Device → Scan に進み、OpenComm2 と接続します。
3. マルチファンクションキーを押して通話（発話）します。

もしAPPで対応するソフトを選択しているにもかかわらず使用できない場合は、以下の手順で再度お試しください。

- 1.Shokzアプリおよび該当するトランシーバーアプリを終了してください。
- 2.スマートフォンのBluetoothペアリング一覧から OpenComm2 を削除してください。
- 3.OpenComm2 の電源をオフにしてください。
- 4.スマートフォンのBluetoothを再起動してください。
- 5.OpenComm2 をスマートフォンと再度ペアリングしてください。

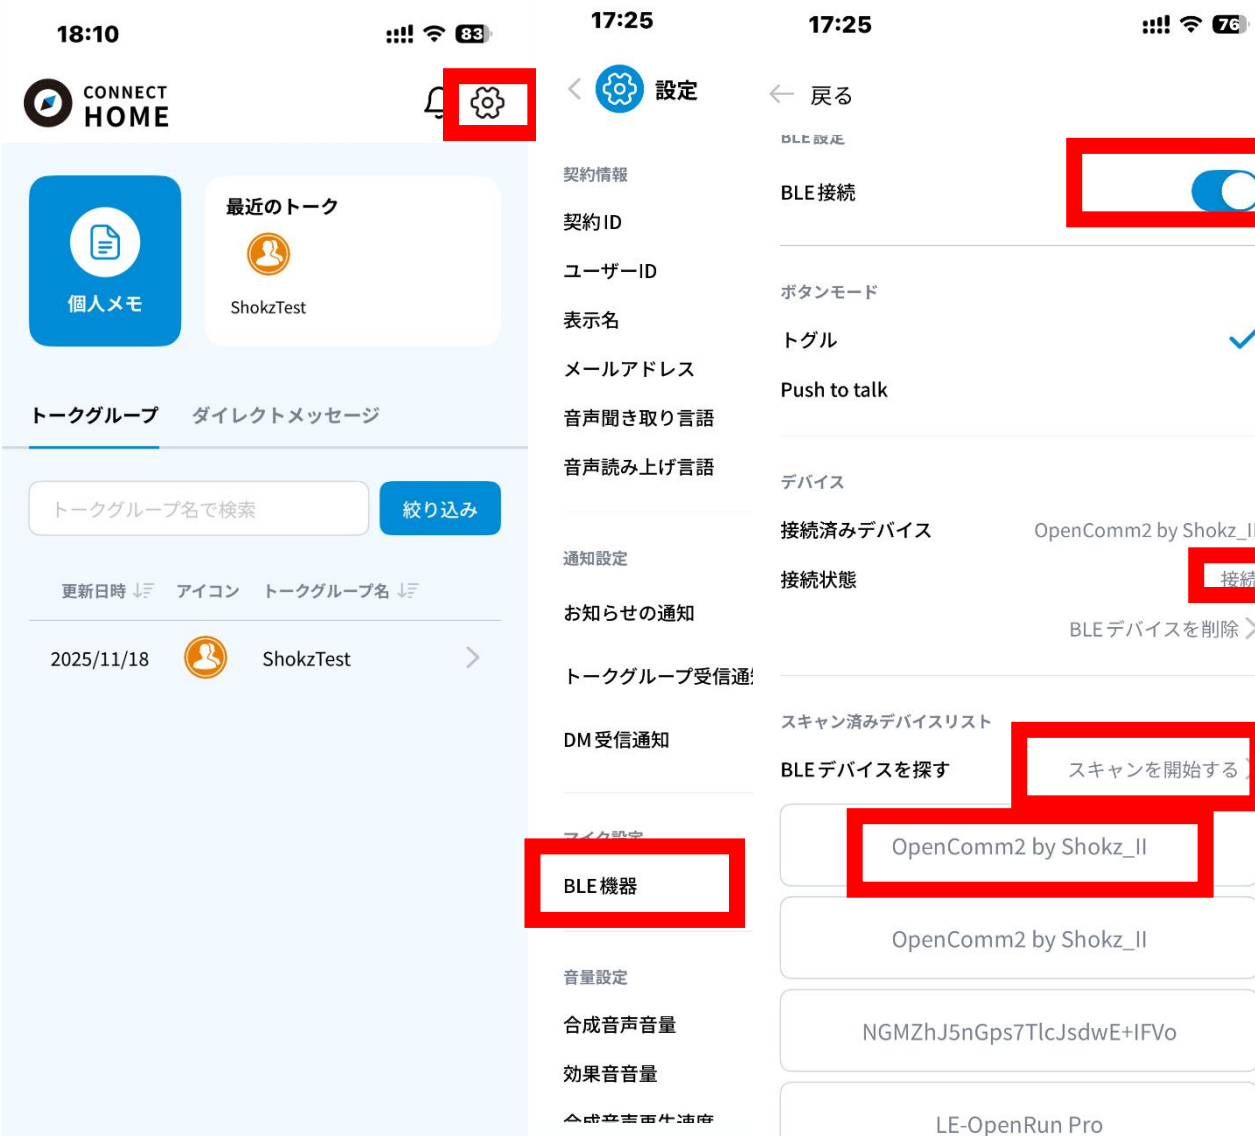


Voyt Connect 接続方法

1. Shokzアプリで「アイコム」オプションを選択。
2. Voyt Connect の「設定 → BLE機器」に入り。BLE接続オプションをオンにします。「BLEデバイスを探す」で「スキャンを開始する」を選択し、「OpenComm2」を選びます。上部の接続状態に「接続」と表示されるまで操作してください。
3. マルチファンクションキーを押して通話（発話）します。

もしAPPで対応するソフトを選択しているにもかかわらず使用できない場合は、以下の手順で再度お試しください。

- 1.Shokzアプリおよび該当するトランシーバーアプリを終了してください。
- 2.スマートフォンのBluetoothペアリング一覧から OpenComm2 を削除してください。
- 3.OpenComm2 の電源をオフにしてください。
- 4.スマートフォンのBluetoothを再起動してください。
- 5.OpenComm2 をスマートフォンと再度ペアリングしてください。

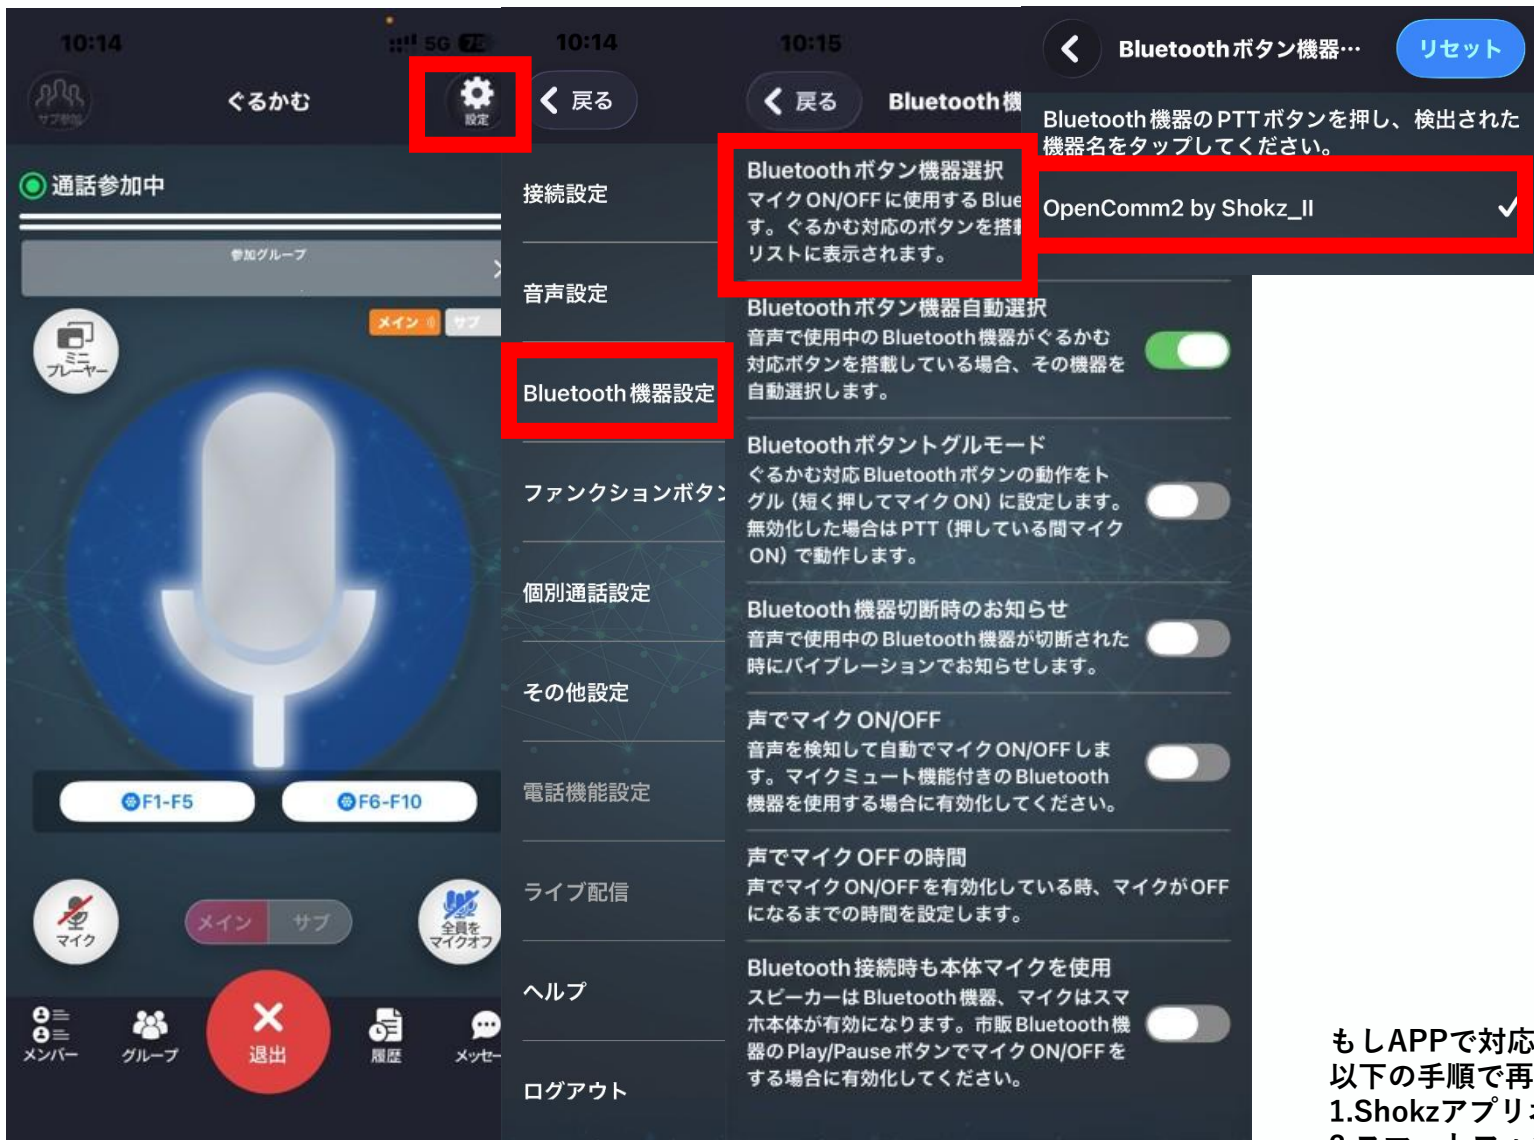

ぐるかむ接続方法

1. Shokzアプリで「スタンダード」オプションを選択。
2. ぐるかむで設定→Bluetooth機器設定→Bluetoothボタン機器選択→ OpenComm2 と接続します。
3. マルチファンクションキーを押して通話（発話）します。

もしAPPで対応するソフトを選択しているにもかかわらず使用できない場合は、以下の手順で再度お試しください。

- 1.Shokzアプリおよび該当するトランシーバーアプリを終了してください。
- 2.スマートフォンのBluetoothペアリング一覧から OpenComm2 を削除してください。
- 3.OpenComm2 の電源をオフにしてください。
- 4.スマートフォンのBluetoothを再起動してください。
- 5.OpenComm2 をスマートフォンと再度ペアリングしてください。